

DIESEL MELLANSERVICEPROGRAM





Mellanservice. 1 år eller 15.000 km efter föregående Fullservice/Leveransservice eller när OMMS-lampa tänds, vilket som först inträffar.

[illegible]

Lyft- höjd	Moment	Åtgärd	OK
X	Montera skydd	K	
1	Belysning, yttre (ljusinställning inkl dimljus)	K	
	Golvmatta förarplats	K	
	Vindrute-, bakrute-, och strålkastarspolning	K	
	Torkarblad & vindrutetorkarfunktion	K	
	Signalhorn	K	
	Belysning, inre	K	
	Varningslampor kombinationsinstrument	K	
	Smörjning dörrstopp	K	
	Reservdäck / Utg. datum däckrep. sats	K	
	Oljenivå motor	K	
	Kylvätska motorkrets temp: _____ °C	K	
	Spolarvätska	K	
	3	Motorolja, dränering <i>*Modeller med Oil Maintenance Management System: Byte av motorolja och oljefilter när påminnelselampan tänds. Dock minst var 3000 mil/2 år, rekommenderas att byta varje service.</i>	B/B*
Bromsskivor, bromsbelägg och bromsok, insida		K	
Motoroljefilter och oljepluggspackning <i>*Bytes i samband med motorolja enligt denna rekommendation ovan.</i>		B*	

K=Kontroll/inspektion B=Byte Å =Åtdragning/justerings

Lyft- höjd	Moment	Åtgärd	OK
4	Hjul, inkl. däckmönster och däcktryck	K	
	Bromsskivor, bromsbelägg och bromsok, utsida	K	
	Vakuumpump bromsservo <i>*Byte varje 19500 mil /10 år</i>	B*	
	Motorolja, påfyllning <i>*Bytes i samband med motorolja enligt denna rekommendation ovan.</i>	B*	
	Drivrem <i>*Kontroll vid 10500 mil/6 år, därefter varje service</i>	K*	
	Luftfilter	K	
	Ventilspel (sensorisk) (endast 1.4D-4D motorer) <i>*Byte varje 4500 mil/4 år</i>	B*	
	Olje-/vätskenivåkontroll	K	
9	Kontroll med diagnosverktyg	K	
	Nollställning OMMS-lampa (endast berörda modeller)	K	
X	Provkörning	K	
	Återställningar och justeringar, inkl. återställningar av ev. serviceindikator	K	
	Ta bort skydd	K	

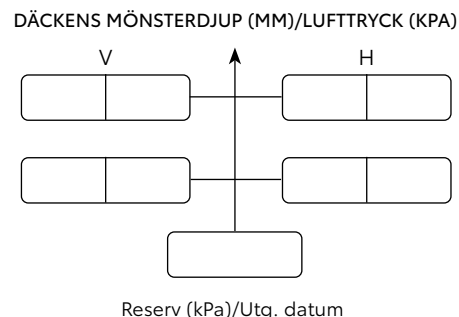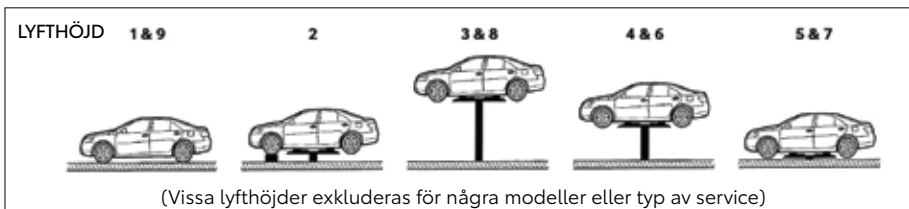

Kommentarer:

Fortsätt på baksidan om utrymmet här inte räcker.